



# SRF-100/SRF-150(N) SRF-200(N)/SRF-300

## 聲寶冷凍櫃・使用說明書

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商  
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



## 目 錄

- 2 產品特點及結構介紹
- 3 使用前的準備
- 4 冷凍櫃的正確使用
- 5 注意事項
- 6 冷凍櫃的維護與故障排除
- 7 規格

封底

### 警告注意：

接通電源後，請仔細閱讀本說明書，正確使用冷凍櫃。

使用之前，請注意安全使用注意事項。

請在閱讀後，妥善保管好說明書，以備以後查閱。

因本公司的產品不斷改進，如有變更，恕不另行通知。

## 產品特點及結構介紹

### 產品特點

- 性能可靠：採用高效壓縮機，性能優良，可靠性高。
- 內置物籃，分類擺放物品，方便存取。
- 內藏鑲嵌式門環，防塵並方便拆卸、清洗。
- 使用 R134a 冷媒和環戊烷發泡冷媒，環保一步到位。

### 結構介紹

註：若說明書所載與實物不符時，以實物為主。



## 使用前的準備

### 新冷凍櫃來了

- 使用新冷凍櫃前，除去所有包裝物，包括底座墊和冷凍櫃內部的保麗龍、膠帶。
- 用溫濕抹布將冷凍櫃內外擦乾淨（溫水中可加少量洗滌劑，最後用清水擦淨）。
- 準備好單獨的兩極帶接地插座，不應與其他電器共用多用插座。
- 請務必接好接地線，插座的接地極應有可靠的接地線。




### 注意

- 必須使用獨立插座，插座和電源線容量不應小於 10A。
- 插座必須可靠接地，地線不允許直接在自來水管或煤氣管道上。
- 在把冷凍櫃接入電源之前，請仔細核對冷凍櫃的電壓範圍是否和電源電壓相同。

## 冷凍櫃的運輸與放置


### 運輸

- 請勿倒置、橫放、擠壓、震動冷凍櫃。
- 搬運時，傾斜角不可大於 45 度。
- 移動時，請抓住門或鉸鍊。

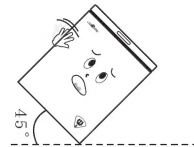

### 放置

- 應將冷凍櫃放置在通風良好的地方。遠離熱源，避免陽光直射。
- 勿放置在潮濕或有水的地方，防止生鏽或削弱絕緣效果。
- 放在室內時，冷凍櫃頂部空間不小於 70cm。兩側及背部與牆的距離不得小於 20cm。便於冷凍櫃門的開闔及熱量散發。
- 冷凍櫃應放置在平坦、堅固的地面上。

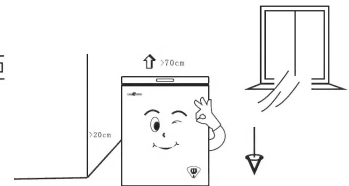

### 注意

- 電源線不要被冷凍櫃或其他物體壓住，以免損壞電源線，發生意外。
- 如果電源線損壞，為避免危險，請通知本公司指定的維修人員更換。

## 冷凍櫃的正確使用

### 警告

- 除了製造商推薦的方式外，不得使用機械設備或其他方式加速除霜過程。
- 除了製造商推薦使用的類型外，不得在器具的食品儲藏室使用電器。
- 本冷凍櫃使用 R134a 冷媒和環戊烷發泡材料均為可燃性材料，廢棄冷凍櫃應與火源隔絕，不能燃燒處置。


### 啟動

- 插上 110V 60Hz 的電源。
- 冷凍櫃搬運後，必須放穩並靜置半小時才能通電開機。
- 第一次使用冷凍櫃時，應先空箱運轉 2 小時後，再將物品放入箱內儲存。




## 溫控器的使用

- 先將冷凍櫃與電源接通，溫控器上電源指示燈（綠燈）亮，表示冷凍櫃已接通電源。將控制板上的溫控旋鈕順時針方向旋轉時，箱內溫度逐漸下降，逆時針方向旋轉時，則箱內溫度逐漸升高。
- 溫控旋鈕周圍的數字不代表箱內的溫度。

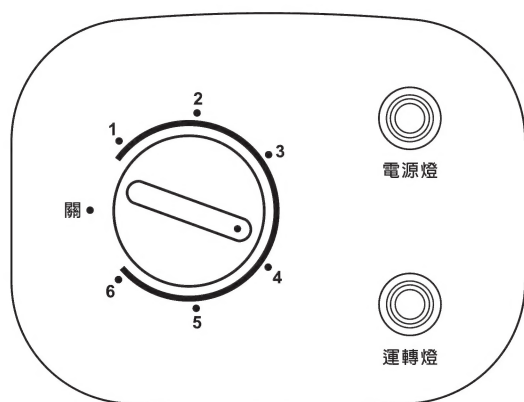


SRF-150(N), SRF-200(N), SRF-300

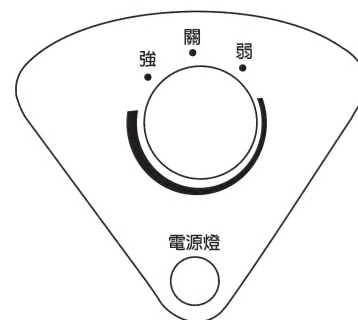

SRF-100


## 注意事項

- 請勿擅自拆卸或修理，請致製造廠指定的維修店更換配件。

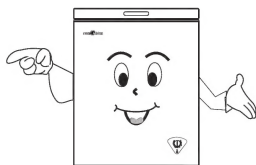

- 請務必使用 10A 以上的標準電源插座，插座須接地良好。

- 請不要再冷凍櫃附近使用可燃性溶劑，以免發生火災。

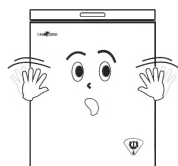

- 請不要將易燃、易爆物品放入冷凍櫃，如丁烷、酒精、汽油等，冷凍時，不要將瓶裝流體產品放入箱內，以免瓶子凍裂。




- 請不要讓兒童進入或攀爬冷凍櫃，以免將兒童封入冷凍櫃或冷凍櫃倒下，傷及兒童。

- 請不要將重物放於箱體上。開關門時，容易造成物品掉下，造成損傷。




- 請不要在冷凍櫃內放置過多食品。

- 請避免長時間或頻繁的開門，這樣會削弱整機效率，且增加運轉時的負荷。

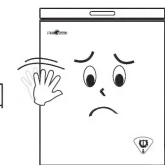

- 當冷櫃不正常運行或損壞時，請務必切斷電源，通知當地服務中心。

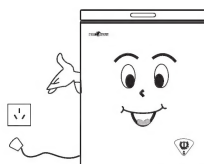

- 請不要將水濺到頂部和背部，以免削弱電器絕緣效果。

## 冷凍櫃的維護與故障排除

### 除霜

- 在除霜時，請先拔掉電源插頭，打開冷凍櫃的門，取出櫃內食品、置物籃等，打開放水孔、出水孔（並在出水孔放置接水器皿），讓室內的冰霜自然融化，化霜水用乾軟布擦乾。冰霜變軟後，可以使用冰鏟加速除冰。切勿用金屬器具和電加熱器除霜，以免損壞箱體。

### 清潔

- 定期進行冷凍櫃背後、地面的灰塵清理。
- 冷凍櫃內應經常清理以免產生異味。擦洗時，請先拔掉電源，使用軟毛布和中性的清潔劑，最後用清水擦淨。禁止用開水、去污劑、酸鹼性物品及苯類有機溶劑擦洗。



### 停機

**長時間不使用：**應拔下電源，以免電源線老化而觸電或造成火災。將箱內擦拭乾淨，將箱體打開一段時間，待箱體完全乾燥後關上箱門。

**停電：**停電時，應盡量減少開門次數，不宜再放入新鮮食品。

### 故障與排除

故障	排除
完全不冷	斷電：電壓不正常、保險絲熔斷、電源插頭未插牢等。 檢查電源插頭及保險絲，排除故障待供電正常後再使用冷凍櫃。
製冷不良	冷凍櫃周圍空間不足、開門次數過多或開門時間過長、冷凍櫃放置食物過多、箱內放置了溫度過高的食物。
噪音大	冷凍櫃放置不平穩、冷凍櫃與周圍事物發生碰撞、機械室銅管碰到其他物體。將冷凍櫃放置平穩並確保放置基礎牢固，將機械室銅管與其他物體分離。
壓縮機不能自動停機	食物一次放置過多、開門次數過多或開門時間過長。 食物應分批放入，盡量減少開門次數並縮短開門時間。
壓縮機不能啟動	冷凍櫃插上電源不能啟動，應立即拔下電源插頭，間隔10分鐘後，重新插上電源，如仍不能啟動，請通知維修人員處理。
如上述故障經檢查後仍不能處理，請不要擅自拆卸，並通知本公司維修人員處理	

### 非故障現象

- 冷凝器運轉時，箱體兩側會正常發熱，但不影響冷藏。
- 如果箱內溫度較高，冷凍櫃啟動時，製冷時間較長。
- 壓縮機正常運轉時，表面發燙溫度較高，屬正常現象，切勿用手觸摸。
- 有流水聲音：流水聲是冷煤流動時產生正常聲音。
- 外表凝露：環境溫度較高時，箱體外表凝露屬正常現象。



## 規格

規 格 \ 機 種	SRF-100	SRF-150(N)	SRF-200(N)	SRF-300
額 定 電 壓 (V)	110	110	110	110
額 定 頻 率 (Hz)	60	60	60	60
電動機額定消耗電功率 (W)	110	128	130	115
總有效內容積 (L)	100	150	200	300
冷 劑 名 稱	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
製 品 重 量 (Kg)	29	33	36	52

